

# Einbauanleitung Havarieverschluss-System HVS-E



## Wartungsintervall:

Generell sollten UNITECHNICS Systeme in diesen Zyklen gewartet werden:

- Erstwartung 6 Monate nach Installation
- Nach der Erstwartung wird das Intervall für Folgewartungen je nach Verschmutzungsgrad festgelegt
- Empfehlung: einmal jährlich

## benötigte Hilfsmittel:

- Schachthaken
- persönliche Schutzausrüstung

## benötigte Zeit:

ca. 5 Minuten

## Hinweis:


Für den Anwender sind alle eventuell notwendigen baulichen und verkehrsrechtlichen Voraussetzungen sowie die Einhaltung der Gesundheits- und Unfallverhütungsvorschriften sicher zu stellen.



1. Havarieverschluss-System HVS-E bereitlegen



2. Gitterrost entnehmen

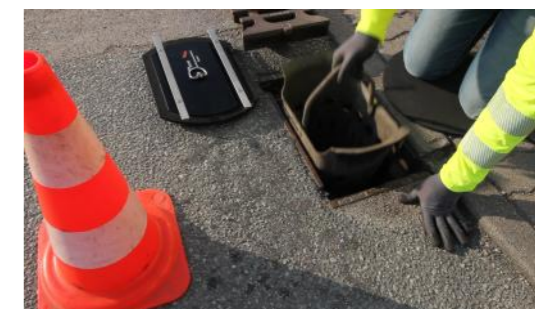

3. Schmutzweimer entnehmen (Schmutzweimer wird nicht mehr benötigt)



4. Havarieverschluss-System HVS-E mit leichter Kippbewegung einsetzen



5. Havarieverschluss-System HVS-E in den Schachtdeckelrahmen herunterdrücken



6. richtigen Sitz der Randdichtung überprüfen



7. Gitterrost wieder einsetzen, fertig!