


Einbauanleitung WASSERVERSCHLÜSSE der Typenreihe FR



1. Vor dem Einbau prüfen, ob umlaufende Gummidichtung mit Gleitmittel versehen bzw. noch ausreichend Gleitmittel vorhanden ist – ansonsten erneut auftragen (im Lieferumfang enthalten).

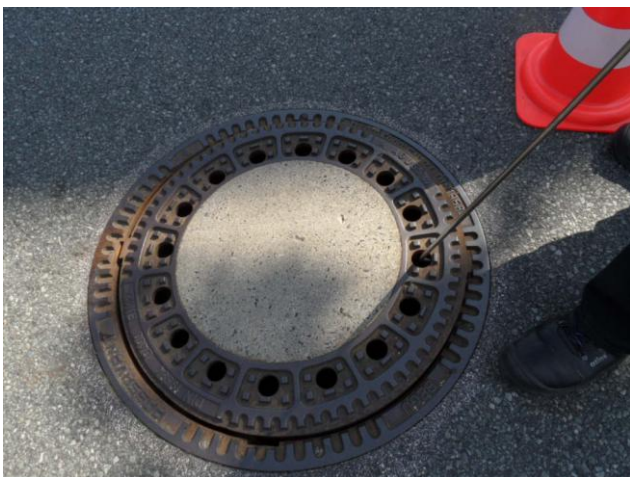

2. Kanalschachtdeckel öffnen und Schmutzfänger entnehmen.

Haltenuten und den Innenbereich des Deckelrahmens säubern.






3. Wasserverschluss der FR-Reihe in geeigneter Position in den Schacht einbringen:

Tragzapfen am Haltekreuz des Wasserverschlusssystems über den Haltenuten positionieren.

Dabei darauf achten, dass sich der Auffangbehälter mit der sichtbaren Öffnung möglichst gegenüber den Steigeisen befindet.

Fortsetzung Einbauanleitung WASSERVERSCHLÜSSE der Typenreihe FR

	<p>4. Darauf achten, dass die umlaufende Gummidichtung nach dem Einbau gleichmäßig anliegt.</p>
	<p>5. Beim Typ FRK-3 ist der Schmutzfang SF-3 im Lieferumfang enthalten.</p>
	<p>6. Den Schmutzfänger wieder einsetzen und Kanalschachtdeckel schließen.</p>

Falls Sie noch Fragen zum Einbau haben, helfen wir gerne weiter:

Fon 0385 343371-20
Fax 0385 343371-31
Mail info@unitechnics.de

Ihr UNITECHNICS-Team