



benötigte Hilfsmittel:

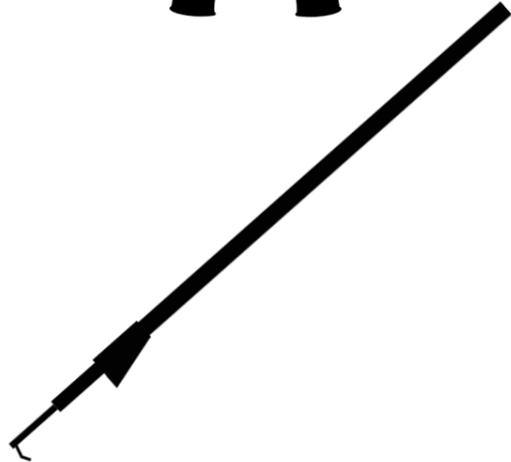

benötigte Zeit:

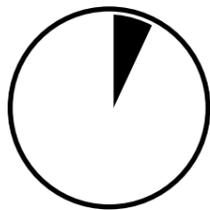

Hinweis:

Für den Anwender sind alle eventuell notwendigen baulichen und verkehrsrechtlichen Voraussetzungen sowie die Einhaltung der Gesundheits- und Unfallverhütungsvorschriften sicher zu stellen.



1. Geruchsdämpfungs-System und Bedienstange bereit legen



2. Schachtdeckel öffnen



3. Bedienstange in die Öse einhaken und die Klappflügel mit Hilfe des Seils einklappen



4. eingeklapptes System mit der Bedienstange in den Schacht herunter lassen



5. System bis auf die gewünschte Einbautiefe herunter lassen



6. System an dem Seil in die Schräglage bringen, bis die eine Seite des Systems an der Schachtwand anliegt



7. Seil gespannt halten und das System mit Hilfe der Bedienstange in die Waage-rechte nach unten drücken



8. Hebel der Spannvorrichtung mit Hilfe der Bedienstange herunter drücken



9. Klappflügel mit der Bedienstange herunter drücken



10. Montage des Systems abgeschlossen, das Seil am obersten Steigeisen oder am Schmutzfang befestigen



11. Schachtdeckel schließen