


## benötigte Hilfsmittel:

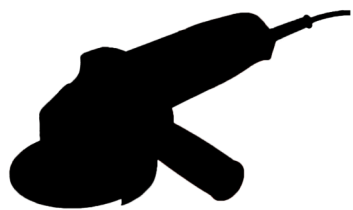

1. Geruchsdämpfungspatrone bereitlegen



2. Regenhaube des vorhandenen Abluftrohres abtrennen



3. Regenhaube des vorhandenen Abluftrohres entfernen



4. Schnittkanten entgraten und glätten




5. Geruchsdämpfungspatrone in das Abluftrohr einsetzen



6. richtigen Sitz der Randdichtung prüfen, fertig!

## benötigte Zeit:

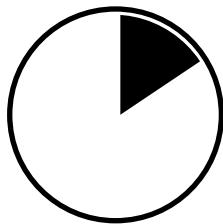

### Hinweis:

Für den Anwender sind alle eventuell notwendigen baulichen und verkehrsrechtlichen Voraussetzungen sowie die Einhaltung der Gesundheits- und Unfallverhütungsvorschriften sicher zu stellen.