



benötigte Hilfsmittel:

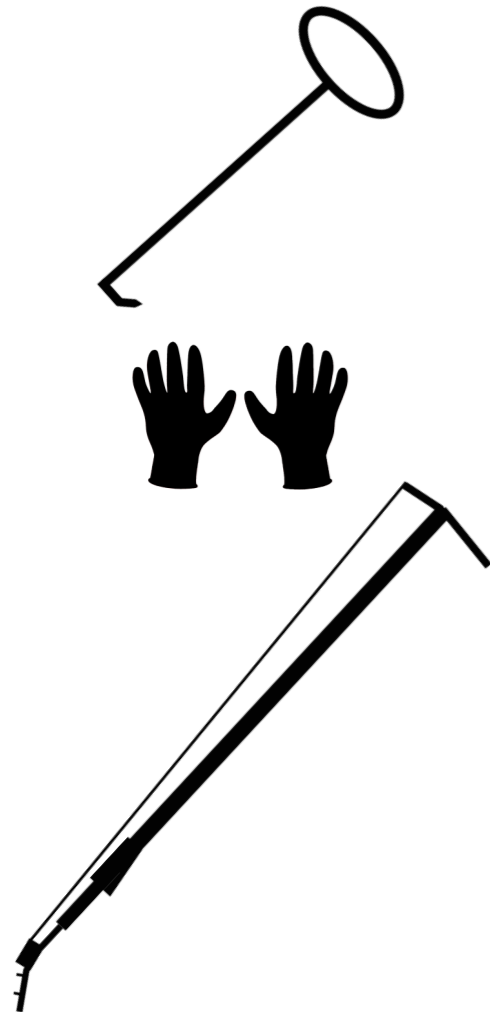

benötigte Zeit:

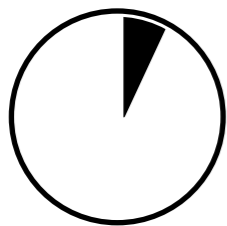

Hinweis:

Für den Anwender sind alle eventuell notwendigen baulichen und verkehrsrechtlichen Voraussetzungen sowie die Einhaltung der Gesundheits- und Unfallverhütungsvorschriften sicher zu stellen.



1. GVS-K3-R bereitlegen

HINWEIS:
GVS-K3-R bei großer Einbautiefe mit einem Einbauwerkzeug greifen

(vergl. Einbauanleitung Geruchsverschluss-System GVS-K3)



2. Gitterrost entnehmen



3. Schmutzeimer entnehmen



4. GVS-K3-R mit der Hand oder mit der Hilfe des Einbauwerkzeuges greifen (beim Greifen mit der Hand den Bügel etwas zusammendrücken um das Pendeln des Grundkörpers zu vermeiden)



5. GVS-K3-R bis zum Anschlag in das Ablaufrohr hineinschieben



6. Sicherungsbügel umlegen und herunterdrücken



7. Schmutzeimer wieder einsetzen



8. Gitterrost wieder einlegen