Einbauanleitung Geruchsverschluss-System GVS-K3

benötigte Hilfsmittel:

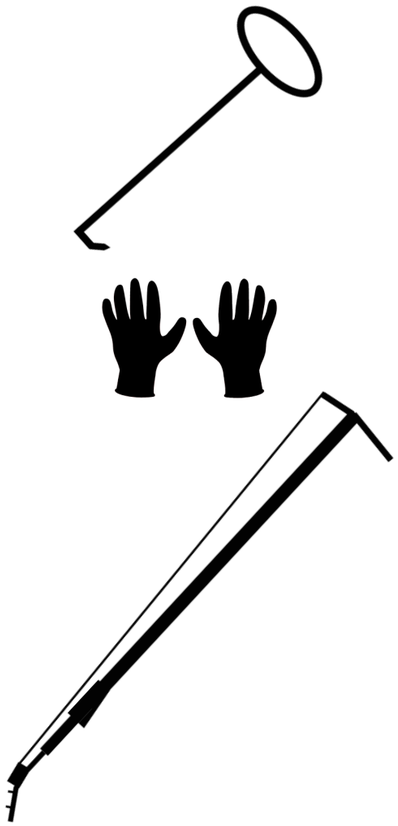

benötigte Zeit:

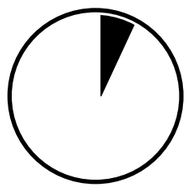

Hinweis:
Für den Anwender sind alle eventuell notwendigen baulichen und verkehrsrechtlichen Voraussetzungen sowie die Einhaltung der Gesundheits- und Unfallverhütungsvorschriften sicher zu stellen.

1. GVS-K3 und Einbauwerk-zeug bereitlegen

2. Gitterrost entfernen

3. Schmutzeimer entnehmen

4. GVS-K3 mit dem Einbau-werkzeug greifen

5. GVS-K3 in den Schacht her-unterlassen

6. GVS-K3 in das Ablaufrohr einschieben

7. GVS-K3 bis Anschlag in das Ablaufrohr einschieben

8. Schmutzeimer einsetzen

9. Gitterrost einlegen