


## benötigte Hilfsmittel:



## benötigte Zeit:

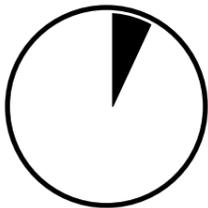

### Hinweis:

Für den Anwender sind alle eventuell notwendigen baulichen und verkehrsrechtlichen Voraussetzungen sowie die Einhaltung der Gesundheits- und Unfallverhütungsvorschriften sicher zu stellen.



1. GVS-450-150 bereitlegen



2. Gitterrost entnehmen



3. Schmutzeimer entnehmen



3. GVS-450-150 durch die Öffnung vom Straßenablauf einsetzen und um 90° drehen (die Öffnung des Rohrbogens muss in Richtung der Ablauföffnung vom Straßenablauf zeigen)



4. Geruchsverschluss-System GVS-450-150 am Griff nach unten drücken bis es aufliegt (die Dichtung muss nach oben geklappt an der Schachtwand anliegen)



5. Schmutzeimer wieder einsetzen



6. Rost und Schmutzeimer einsetzen