



benötigte Hilfsmittel:

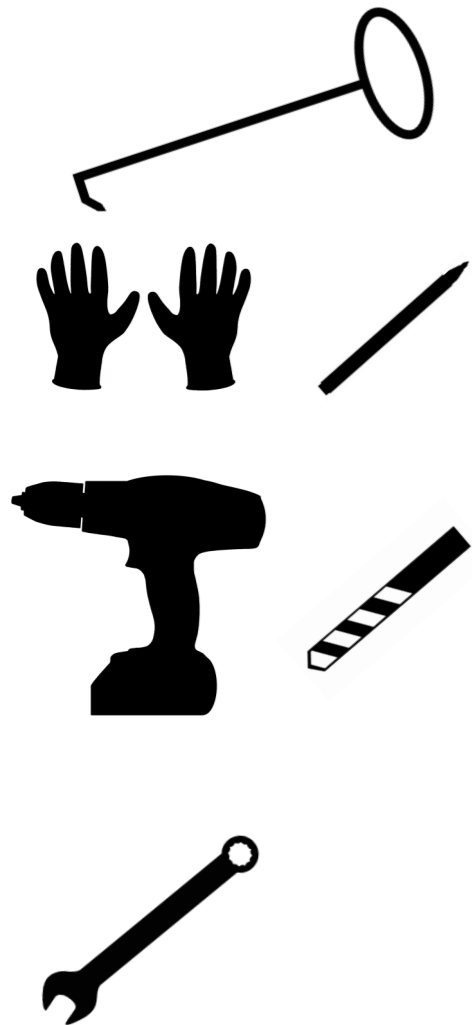

benötigte Zeit:

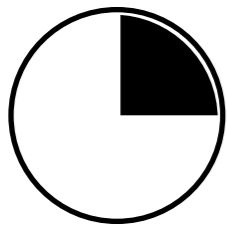

Hinweis:

Für den Anwender sind alle eventuell notwendigen baulichen und verkehrsrechtlichen Voraussetzungen sowie die Einhaltung der Gesundheits- und Unfallverhütungsvorschriften sicher zu stellen.



1. Gitterrost entnehmen



2. Schmutzeimer entnehmen
(Schmutzeimer wird nicht mehr benötigt)




3. Havarieverschluss-System HVS-K einsetzen



4. Fixierungsschrauben M6 aus dem HVS-K herausschrauben



5. Position für Fixierungsbohrungen im Schachtdeckelrahmen mit einem Stift markieren

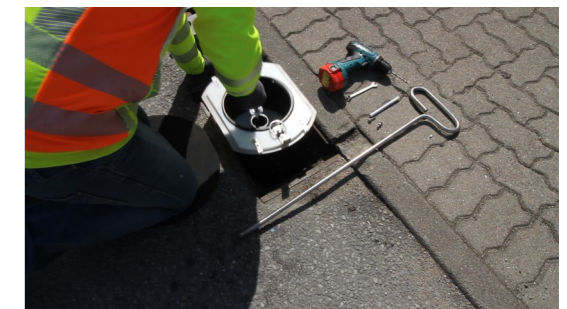


6. Havarieverschluss-System HVS-K wieder entnehmen



7. Fixierungsbohrungen (Durchmesser 6-8 mm) ca. 5 mm tief beidseitig einbringen



8. Havarieverschluss-System einsetzen

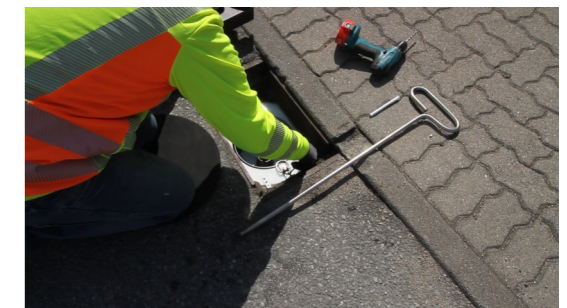

9. Fixierungsschrauben beidseitig einschrauben und mit Schraubenschlüssel fest anziehen



11. Gitterrost einlegen



12. Bedienung bei geschlossenem Gitterrost mit handelsüblichem Schachthaken möglich